




CON PRIMARIO

PRUEBA DE SOLVENTE

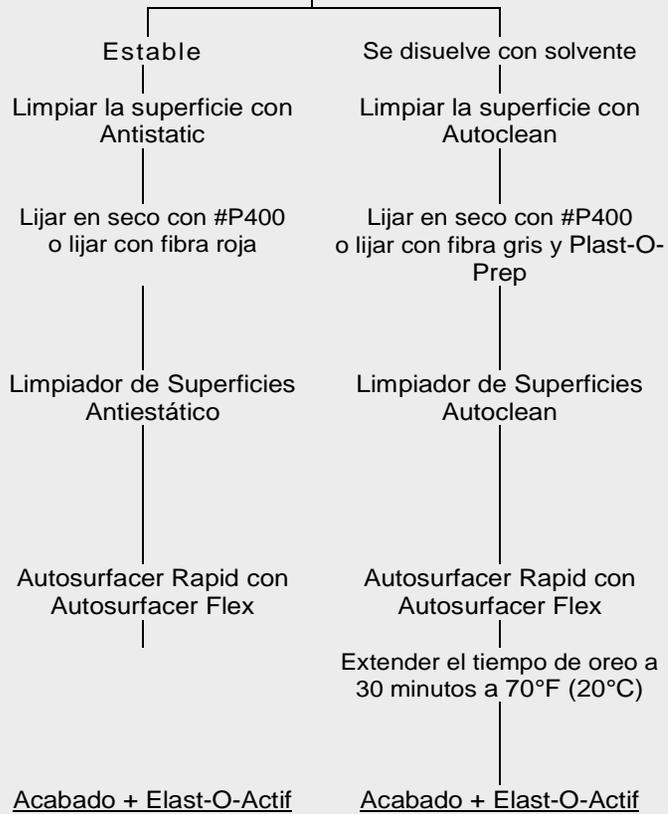

SIN TRATAR

Lavar con agua tibia para separar los agentes desmoldantes

Limpiador la superficie con Antistatic

Plástico tipo virgen
lijar con fibra gris y
Plast-O-Prep

Plástico de aleaciones
Lijar con #P400 o con
fibra roja y Plast-O-Prep

Limpiar la superficie
Con Antistatic

**Dejar secar durante
20-30 minutos**

Primer PO (si flota)
o Plastoflex Primer (si se hunde)

*

Acabado + Elast-O-Actif



* Después de la aplicación de Plastoflex Primer o Primer PO, si las cualidades de un primario de relleno son requeridas. Recuerde que para partes flexibles le debe aarear Elast-O-Actif o Autosurfacar Flex (según sea el caso).

